

installatiehandleiding

# Lekkagemelder

**woon**veilig

## INSTALLATIEHANDLEIDING LEKKAGEMELDER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig lekkagemelder.

Website WoonVeilig  
www.woonveilig.nl

### Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl). Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op [www.woonveilig.nl/gebruikersvragen](http://www.woonveilig.nl/gebruikersvragen).

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

### Lekkagemelder

De lekkagemelder activeert het alarm zodra beide metalen pennen van de sensor water detecteren. De WoonVeilig lekkagemelder is altijd actief of het alarmsysteem nu is ingeschakeld of niet.

Je kunt de lekkagemelder overal in huis plaatsen waar kans op lekkage, overstroming of instroming van water bestaat. Bijvoorbeeld onder een wasmachine of aanrecht, onder een afvoer of bij de voor- of achterdeur van je huis.

Bepaal zelf vanaf welke hoogte de lekkagemelder water moet detecteren door de sensor op de gewenste hoogte te plaatsen.



### ONDERDELEN LEKKAGEMELDER


1. **Sensor** – Beide metalen pennen moeten in aanraking komen met water voor een alarmmelding.
2. **Batterijvak** – Om de batterijen in te plaatsen.
3. **Aanmeldknop** – Om de lekkagemelder toe te voegen aan het alarmsysteem.

### Functies lekkagemelder

Als de lekkagemelder water detecteert, worden je geregistreerde contactpersonen standaard een voor een gewaarschuwd. De huiscentrale geeft een constant en zacht geluidssignaal af.

Wanneer de sensor 2 minuten na de eerste lekkagemelding nog altijd water detecteert, wordt nogmaals een alarmmelding aan je geregistreerde contactpersonen gestuurd. De huiscentrale geeft een constant en zacht geluidssignaal af. Na de tweede alarmmelding gaat de lekkagemelder, indien de sensor in contact blijft met water, in slaapmodus en wordt er geen alarmmelding meer gegeven.

Zodra de sensor niet langer contact maakt met water, wordt een bevestiging gestuurd om aan te geven dat de alarmsituatie niet langer van kracht is. De lekkagemelder keert terug naar de normale modus en zal, in geval van nieuw contact met water, het alarm weer activeren.

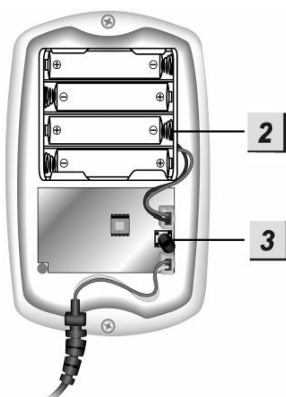

## INSTALLEREN VAN DE LEKKAGEMELDER

Het installatieproces van de WoonVeilig lekkagemelder bestaat uit vier eenvoudige stappen.

<b>STAP 1.</b>	<b>CONTROLE INHOUD</b>	<b>CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS</b>
<b>STAP 2.</b>	<b>AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM</b>	<b>KOPPEL DE LEKKAGEMELDER AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM</b>
<b>STAP 3.</b>	<b>MONTAGE LEKKAGEMELDER</b>	<b>BEPAALE DE LOCATIE EN MONTEER DE LEKKAGEMELDER</b>
<b>STAP 4.</b>	<b>CONTROLE EN TEST</b>	<b>CONTROLEER EN TEST DE LEKKAGEMELDER</b>

### STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Lekkagemelder
2. Zakje met schroeven en pluggen
3. Bevestigingsmateriaal voor sensor (grijze klem)
4. 4 x 1,5V AAA alkalinebatterijen

### STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de lekkagemelder aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant van de lekkagemelder los en verwijder de kap.
2. Plaats de vier batterijen in het batterijvak. Let op de juiste positie van de polen. Sluit de lekkagemelder nog niet.
3. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
4. Druk minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
5. Druk op de aanmeldknop van de lekkagemelder. De huiscentrale geeft een pieptoon wanneer de lekkagemelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de lekkagemelder al succesvol was aangemeld.
6. Plaats de kap terug door de twee schroeven aan de boven- en onderkant vast te draaien.
7. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
8. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde lekkagemelder verschijnen.
9. Verander de naam van de lekkagemelder zodat de lekkagemelder makkelijk te herkennen is.

### STAP 3: MONTAGE LEKKAGEMELDER

Plaats de lekkagemelder in de ruimte waar de kans op lekkage groot is. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

### **Instructies**

1. Plaats de sensor voorzichtig in het meegeleverde bevestigingsmateriaal (grijze klem met plakstrip). Zorg dat de beide metalen pennen vrij liggen op de plek waar de kans op lekkage groot is.
2. Verwijder de achterkant van de kleefstrip op het bevestigingsmateriaal en druk deze krachtig vast op de gewenste plek en hoogte.
3. De lekkagemelder kan of met de schroeven worden bevestigd of worden geplaatst op de gewenste locatie.
4. Voor bevestiging met schroeven:
  - a. Draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant van de lekkagemelder los en verwijder de kap.
  - b. Gebruik de voorgestane gaten op de achterkant van de lekkagemelder om de te boren gaten op de gewenste plek te markeren.
  - c. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
  - d. Bevestig de achterkant van de lekkagemelder met de schroeven.
  - e. Plaats de kap terug en draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant weer vast.

### **STAP 4: CONTROLE EN TEST**

Om een juiste werking van de lekkagemelder te controleren is het aan te raden het te testen.

Maak watercontact met de sensor van de lekkagemelder. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is de lekkagemelder correct geïnstalleerd.

*Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.*

### **ONDERHOUD**

#### **Batterijen**

De lekkagemelder wordt gevoed door vier 1,5V AAA alkalinebatterijen. Afhankelijk van het gebruik hebben de batterijen een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De lekkagemelder geeft zelf aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen:

1. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
2. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
3. Op de huiscentrale brandt het middelste lampje (Alarm) geel. Nadat de batterijen zijn vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

#### **Batterijen vervangen**

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
2. Draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant van de lekkagemelder los en verwijder de kap.
3. Verwijder de lege batterijen en vervang ze door vier nieuwe 1,5V AAA alkalinebatterijen. Let op de juiste positie van de polen.
4. Plaats de kap terug en draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant weer vast.